


KONVEKTÖR
Smart

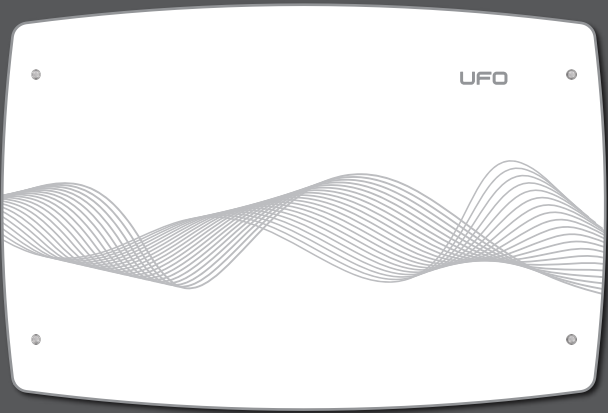

Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi
User Manual & Certificate of Warranty

Değerli müşterimiz,

Bu kullanım kılavuzu **UFO KONVEKTÖR SMART** modeli için hazırlanmıştır.

Güvenlik kuralları ve standartlara uygun imal edilen, yüksek kaliteli ve verimli UFO KONVEKTÖR SMART ısıtıcı almış bulunmaktasınız.

Bu doğru kararınız ve UFO'ya duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.

Memnuniyetinizin uzun süreli olması için lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyunuz ve gerekli hallerde tekrar başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayınız.

Ürününüzü keyifli günlerde kullanmanız dileğiyle.

UFO

FMC ELEKTRİK MAKİNE SAN. TİC.A.Ş.

Orhangazi Mahallesi Tunç Caddesi No: 6/1/2

Esenyurt - İSTANBUL

T: (0850) 888 28 26

M: info@ufotr.com - www.ufotr.com

Giriş	2
1. Güvenlik Uyarıları	3
2. Kurulum Tablosu ve Teknik Özellikler	4
3. Cihaz Kurulumu	5
4. Cihazın Kullanımı	7
5. eWeLink Uygulamasının Kurulumu	8
6. Temizlik ve Bakım	13
7. Teknik Servis	14
8. Cihaz Durum Sorgulama	15
9. Garanti ile İlgili Müşterinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar	16



1. GÜVENLİK UYARILARI

Bu bölüm, cihazın kullanım öncesi, kullanım sırası ve sonrasında uyulması gereken bilgileri içerir. Yaralanma ve yangın riskini azaltmak için aşağıdaki uyarılara dikkat ediniz.

UYARI! Aşırı ısınmayı önlemek için ısıtıcınızın üzerini örtmeyiniz.


- Cihaz çalıştırılmadan önce, cihazın ve güç kablosunun üzerinde bir hasar olup olmadığını mutlaka kontrol ediniz. Eğer hasar varsa, cihaz çalıştırılmadan yetkili servise başvurulmalıdır.
- Güç kablosu hasarlı ise değişim için yetkili servise başvurunuz.
- Cihazın kullanılacağı yerin voltajının, cihaz üzerinde belirtilen voltajla uyumlu ve elektrik hattının sigortaya bağlı olup olmadığını kontrol ediniz. Şebeke güvenliğini kontrol ediniz; sigorta 16A olmalıdır.
- Cihaz, başka bir cihazla birlikte aynı elektrik kablosuna veya sigortaya bağlı olarak kullanılmamalıdır.
- Cihaz, mutlaka topraklı prizle kullanılmalıdır. Topraklı priz, ısıtma alanının dışında olmalı ve cihaz, prizin hemen altına yerleştirilmemelidir.
- Güç kablosunu, cihazın gövdesi üzerine bırakmayınız ve ısıtma alanının dışında tutunuz.
- Bu ısıtıcıyı banyo, duş veya yüzme havuzunun yakın çevresinde kullanmayınız.
- Cihazı çalıştırmadan önce montajın doğru olduğundan emin olunuz.
- Aşırı ısınma, yangın koruması ve güvenli kullanım için grup prizler, dağıtım kutusu olarak kullanılmamalıdır.
- Cihazın üzeri yangın tehlikesi nedeni ile örtülmemelidir ve elbise, havlu, kumaş gibi eşyaları kurutmak için kullanılmamalıdır.
- Cihazı, perde ve diğer yanıcı maddelerden en az 1 metre uzağa yerleştiriniz.

- Cihazı, kolay tutuşabilecek nesnelerden uzak tutunuz. Yastık, battaniye gibi nesnelerin yataktan düşüp tutuşma riskine karşın cihazı yatağa yakın kullanmayınız.
- Cihazı, patlayıcı malzemelerin bulunduğu ortamlarda çalıştırmayınız.
- Çocukların cihaz ile oynamasına izin vermeyiniz ve çocukların olduğu ortamlarda cihazı gözetimsiz bırakmayınız.

UYARI! Cihazı, çalışırken kesinlikle taşımayınız. Taşımak için cihazı önce kapalı konuma getirip daha sonra cihazının fişini çekiniz. Cihazı 10-15 dk. kapattıktan ve gövdenin soğumasını bekledikten sonra taşıyabilirsiniz.

ÖNEMLİ! Cihazın çocuklara yakın alanlarda kullanımında, sorumlu kişiler / gözetmenler olmalıdır. Sorumlu kişiler olmaksızın, fiziksel ve zihinsel bakımdan engelli ya da bilgi ve deneyim noksanı olan kişilerin (çocuklar ve yaşlılar dahil) cihazı kullanmalarına izin verilmemelidir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı, çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

2. KURULUM TABLOSU VE TEKNİK ÖZELLİKLER

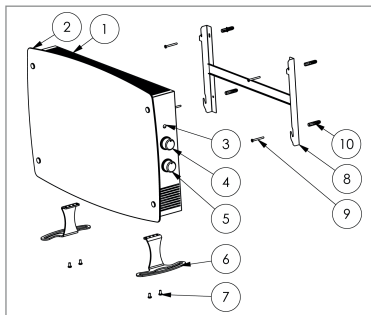

NO.	İSİM	ADET
1	Gövde	1
2	Cam Yüzey	1
3	On/Off Düğmesi	1
4	Güç Ayanı	1
5	Ayarlanabilir Termostat	1
6	Metal Ayak	2
7	Metal Ayak Bağlantı Civataları	4
8	Askı Aparatı	1
9	Askı Aparatı Duvar Montaj Vidası	4
10	Dübel	4


MODEL: UFO KONVEKTÖR

- **Wifi:** IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
- **Çalışma Gerilimi:** 220-230 V
- **Çalışma Frekansı:** 50-60 Hz
- **Güç:** 1000 - 2000 W / 2 Kademeli
- **20 m² Etkili Isıtma Alanı**
- **Boyutlar:** 760x136x580 mm (En x Boy x Yükseklik)
- **Metal Ayak Boyutu:** 200x83x110 mm (En x Boy x Yükseklik)
- **Karbon Filament**
- **Devrilme Emniyeti**

ÖNEMLİ! Cihazın uzun ömürlü ve verimli çalışması için orijinal yedek parça kullanılmalıdır. Orijinal yedek parça kullanılmayan cihazlar, garanti kapsamı dışında kalır.



3. CİHAZ KURULUMU

Duvar Montajı

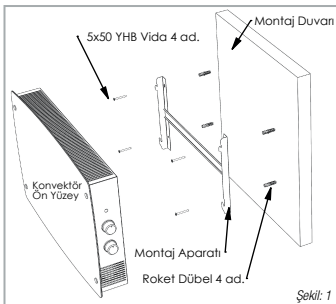


- Cihazın monte edileceği yere, çizimde belirtildiği gibi duvar bağlantı aparatını şablon şeklinde kullanarak dört adet 8 mm çapında delikler açınız.
- Cihazın kutusundan çıkan dört adet dübeli deliklere yerleştiriniz.


- Şekil 1'de kullanılan malzemelerin doğruluğunu sağlayınız.

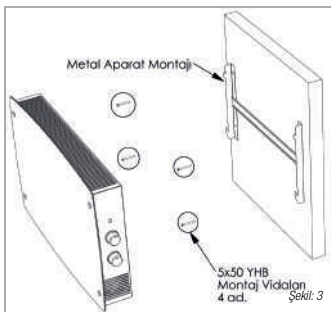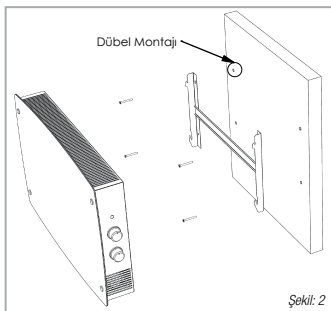


- Cihaz kutusundan çıkan dört adet 5X50 Yhb sunta vidası ile uygun tornavida kullanmak suretiyle duvara sabitleyiniz.

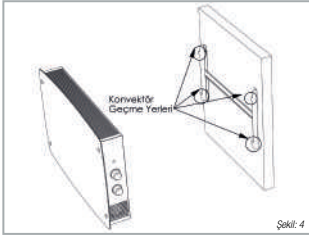

Şekil: 4

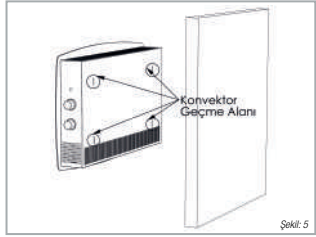

Şekil: 5

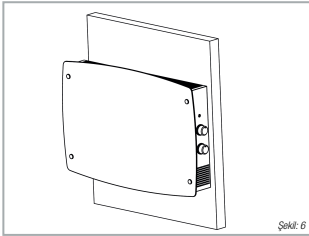


Şekil: 6

- Duvara sabitlemiş olduğunuz bağlantı demirine geçirip aşağıya doğru bastırarak monte ediniz.


Not: Cihazın askı aparatını düzgün bir şekilde oturduğundan emin olunuz.

Ayak Montaj

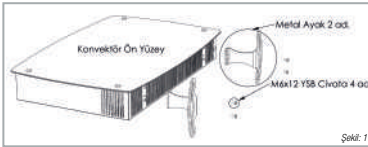


Şekil: 1

- Cihaz kutusundan çıkan 2 ad. metal ayak ve M6X12 Ysb civataların doğruluğunu kontrol ediniz.
- Şekil 2-3'de gösterildiği gibi metal ayakları uygun bir tornavida kullanarak monte ediniz.

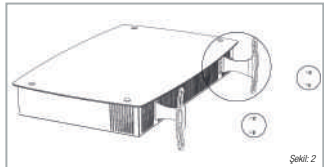

Şekil: 2

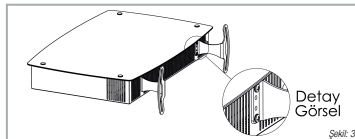

Şekil: 3

4. CİHAZIN KULLANIMI

UFO KONVEKTÖR ısıtıcı, uzaktan kumanda, mobil uygulama ve manuel açma kapama, ile kontrol edilebilir özelliğine sahiptir. (Mobil Uygulama: eWeLink)

Uzaktan Kumanda ile Kullanım

2.4Ghz RF Kumandalı, Cihazı Görmesine gerek yoktur.

Güç Ayarı

0. kademede cihazınız kapalı konumdadır. 1. kademede 1000W, 2. kademede 2000W gücünde çalışacaktır.

Termostatlı (Manuel) Isı Ayarı

Ayarlanan termostat seviyesine bağlı olarak; ısıtıcı, kendi içinde ölçtüğü sıcaklığa göre otomatik kapanacaktır. Cihazı çalıştırmadan önce termostatin maksimum ayarda olduğundan emin olunuz. Oda sıcaklığı arzu ettiğiniz seviyeye geldiğinde termostati saat yönünün tersine çevirerek kısınız ve tık sesi duyduğunuzda termostati bu konumda bıraktığınızda ısıtıcı, ısı ayarında tutacaktır.

Devrilme Emniyetli Switch

Cihaz devrildiğinde cihaz kapanacaktır.

Geri Sayım Komutu (Mobil Uygulamadan)

İstedığınız saat/dakika içerisinde cihazınızın açık konumdaysa kapanmasını, kapalı konumdaysa açılmasını sağlamaktadır.

Zaman Ayarlama (Programlama)

Saatlik, günlük, haftalık kapsamlı zamanlama ayarları mevcuttur.

Mobil Uygulama Üzerinden Senaryo Oluşturma

Gün Doğumu/Gün Batımına göre çalıştırma, gecikme özelliği (Örn: Elektrik gidip geldikten 15dk sonra çalıştırma.)

Kayıtları Görme (Mobil Uygulamadan)

Cihazın çalışma ve kapanma zamanlarını kayıt altına alma.

Tıkla ve Çalıştır (Toplu açma kapama) - (Uzaktan Kumanda)

Sisteme bağlı tüm ısıtıcı cihazları tek bir dokunuşla açma/kapatma.

Açılış Güç Durumu (Mobil Uygulamadan)

Elektrik kesintisinden sonra veya fiziksel olarak kapatıldığında cihazın durumunu ayarlama. (Fonksiyonlar; kaldığı yerden devam etme açık/kapalı.)

Bildirim (Mobil Uygulamadan)


Mobil uygulama üzerinden cihaz durumunu anlık öğrenme.

Ev Yönetimi (Mobil Uygulamadan)


Ev yönetimi oluşturarak birden fazla kullanıcının cihazlara erişmesini sağlamak.

Sesli Komut İşlemi (Mobil Uygulamadan)

Google Asistan ya da Alexa ile sesli komut oluşturarak cihazınızı açıp kapatabilirsiniz.

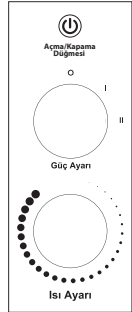

Konvektör
Kontrol Paneli



Uzaktan
Kumanda

5. eWeLink UYGULAMASININ KURULUMU

Uygulamayı Yükle

Uygulamayı App Store veya Google Play Store'dan indirebilirsiniz. Daha hızlı erişim için aşağıdaki QR kodunu da taratabilirsiniz.



Kayıt Olmak

Uygulamaya erişmek için kayıt olmanız gerekmektedir.


1. "Kayıt Ol" butonuna tıklayın. (Daha Önce Oluşturduğunuz girişiniz varsa "Giriş Yap"a tıklayın).

Şekil 1-2

2. E-posta adresinize gidin ve gelen "Doğrulama Kodunu" not alınız. Şekil-3

3. E-postanıza gelen doğrulama kodunu ekrana girin ve şifre oluşturma işlemini tamamlayın.

Şekil-4

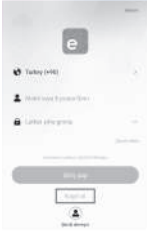

Şekil: 1



Şekil: 2



Şekil: 3



Şekil: 4

Ağ Uyumluluğunuzu Doğrulayın

1. Ağınızı doğrulayın ve mobil cihazınızın 2.4 GHz Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.

2. Akıllı cihazlarınızı 2.4 GHz ağına başarıyla yapılandırdıktan sonra hücresel veri ağı kullanabilirsiniz.



Cihazı Ekleme

- “Ekle” üzerine dokunun ya da ekranın sağ üst kısmındaki “+” ikonuna dokunarak cihaz ekleyebilirsiniz. Şekil-1
- Cihazı eşleştirmek için 2,4GHz wifi seçin ve oluşturduğunuz şifreyi giriniz. Modeminizde hem 2,4GHz hem de 5GHz çalışma modu mevcut ise 5GHz çalışma modu kapatılmalıdır veya uyumlu bir eşleştirme modunu denemeniz önerilir. Şekil-2-3

Cihazı Wifi Eşleştirme Moduna Getirme

- Led göstergesinin hızlı bir şekilde yanıp söndüğünden emin olunuz. Varsayılan olarak cihaz fabrika ayarında açıldığında otomatik olarak eşleştirme moduna girer. Şekil-4
- Cihaz tarama işlemi gerçekleştiğinde, (+) işaretine dokunup eşleştirmeyi tamamlayınız. Şekil-5
- Dilerseniz cihazınızın ismini değiştirebilirsiniz. Şekil-6
- Ana menüde eklediğiniz cihazın durumunu görüntüleyebilir, odaları yöneterek konumlarını belirleyebilirsiniz. Şekil-7
- Eklemiş olduğunuz cihazınızın üzerine dokunun ve ardından sağ üst kısımdaki (...) ikonuna dokunarak cihaz ayarlarına ulaşabilirsiniz. Şekil-8
- İnternet kesildiğinde cihaz üzerindeki açma - kapama butonu, uzaktan kumanda cihazı ve mobil uygulamadan bluetooth vasıtasıyla cihazı açıp kapatabilirsiniz.




Şekil: 1



Şekil: 2



Şekil: 3

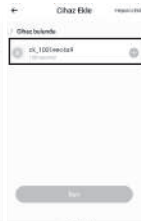

Şekil: 4



Şekil: 5



Şekil: 6



Şekil: 7



Şekil: 8

Bluetooth ile Eşleştirme

- Led göstergesi iki kez yanıp sönene kadar eşleştirme düğmesini 5 saniye basılı tutun. (Yanıp sönmeye-duraklama)

Not: Lütfen cihaz eşleştirme moduna girdikten sonra 3 dakika içinde eşleştirmeyi bitirin.



Akıllı Mod Ayarları

- Üçüncü taraf platformlar aracılığıyla (Google Home, Alexa vb.) sesli komut ile cihazlarınızı yönetebilirsiniz. Şekil-1
- eWeLink Uzak Seneryo ile 6 aşamalı (kapalı/açık) senaryolar oluşturabilirsiniz. Şekil-2/3

Cihazınızın durumları ile ilgili bildirim alma, çevrimdışı uyarı, kayıtlar ve ağ göstergesini dilediğinizde açıp kapatabilirsiniz.


Açılış Güç Durumu; Elektrik kesintisinden sonra veya fiziksel olarak kapatıldığında cihazın durumunu (Açık/Kapalı/Son Durum) seçenekleriyle belirleyebilirsiniz.



Şekil: 1



Şekil: 2

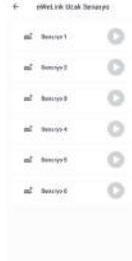

Şekil: 3

Uzaktan Kumanda ile Eslestirme

- Mobil uygulamanın cihaz ayarlarından “eWelink Remote” kısmına dokununuz ve ardından aşağıdaki resimde anlatıldığı gibi eşleştirmeyi gerçekleştiriniz.
- Cihaz üzerinden uzaktan kumanda ile eşleştirme: Cihaz üzerindeki açma/kapama düğmesine hızlıca 2 kere basınız ve ardından uzaktan kumandanın (1,2,3,4) tuşlarından herhangi birine basarak eşleştirmeyi tamamlayınız.

Not: 4 farklı cihazı tek bir kumandayla eşleştirerek açma/kapama yapabilir. Aynı zamanda kumandanın “All On” tuşuyla 4 cihazı birden açıp, “All Off” tuşuyla da kapatabilirsiniz.



Senaryo Olusturma


Cihazları kendi ihtiyaçlarınıza göre tetiklemek için manuel veya otomatik olarak sahnelerinizi sıfırdan oluşturun ve tek bir dokunuşla çalıştırın.

- Senaryo kısmından “Şimdi Kurun” kısmına dokunarak “Eğer” bölümündeki “Ekle”ye dokunarak tetikleyici seçeneklerle eylemleri başlatabilirsiniz.
Örneğin: Gün Doğumu/Gün Batımına göre çalıştırma, (Gecikme özelliği. Örneğin: Elektrik gidip geldikten 15 dk. sonra çalıştırma.)




Program Oluřturma

- Cihazınızı seçip “Program” ikonunu, ardından “Ekle” kısmına dokunarak istediđiniz dakika/saat ierisinde haftalık veya gnlk olarak cihazınızı programlayıp aıp kapatabilirsiniz.

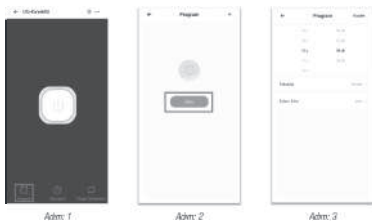

Geri Sayım

- Cihazınızı seçip “Geri Sayım” ikonuna, ardından “Ekle” kısmına dokunarak belirlediđimiz dakika/saat ierisinde cihazınızı kapatıp, aabilirsiniz.

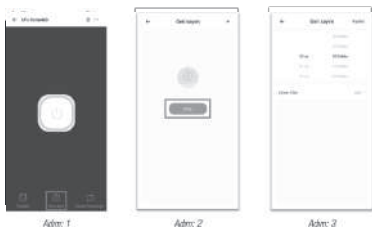

Dng Zamanlayıcı

- Cihazınızı seçip “Dng Zamanlayıcı” ikonuna tıklayın. Ardından “Ekle” kısmına dokunarak, dng metodunu belirledikten sonra (Tekrarla/Deđiřimli) istediđiniz saat, gnlk ve haftalık olarak kapatıp aabilirsiniz.



6. TEMİZLİK VE BAKIM

Temizlik ve bakım yapmadan evvel cihazınızı kapalı konuma getiriniz ve fişini prizden çekiniz.

Bakım

Cihazın güvenli kullanımı için bakım çok önemlidir.

1. Isıtıcınızı düzenli olarak kontrol ediniz. Cihazın ön cam üzerinde herhangi bir kırık veya çatlak bulunması durumunda, cihazınızı kesinlikle çalıştırmayınız.
2. Güç kablosunu ve fişini dikkatle kontrol ediniz. Herhangi bir çatlak, ezilme, delinme gibi bir deformasyon görürseniz kesinlikle çalıştırmayınız.

Temizlik

Sert temizleme malzemeleri kullanmaktan kaçınınız. Nemli bir bez ile dış yüzeyi siliniz ve cihazı çalıştırmadan önce iyice kurulayınız. Cihaz içerisine su ve/veya başka bir sıvı girmemesine dikkat ediniz.

7. TEKNİK SERVİS

Değerli müşterimiz,

Sizlere yenilikçi, verimli, ekonomik ve kaliteli ürün vermek kadar, tam zamanında ve yüksek kaliteli hizmet vermenin de önemine inanıyoruz.

Türkiye'nin neresinde olursanız olun, 0850 888 28 36 numaradan telefonu arayarak Çağrı Merkezimize ulaşabilir ve arzu ettiğiniz hizmeti takip edebilirsiniz. Size en yakın güncel yetkili servis listemize ufotr.com adresinden kolayca ulaşabilirsiniz.

Çağrı Merkezimizde bulunan, konusunda uzman ve deneyimli müşteri temsilcilerimiz, yetkili servisimiz ile kuracağınız iletişimi organize ederek tam zamanında ve kaliteli bir hizmet almanızı sağlayacaktır. Türkiye'nin her noktasından hafta içi her gün 08:30-17:30 saatleri arasında Çağrı Merkezimizi arayarak bizlere ve Türkiye'deki tüm yetkili servislerimize kolayca ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Çağrı Merkezimizden yapılan müşteri anketleri ile siz değerli müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini göz önünde bulundurarak sürekli ve tam zamanında yüksek kaliteli hizmet vermeye yönelik çözümleri saniyeler içinde geliştiriyoruz.

Çağrı Merkezi

0850 888 28 36

İnternet sitemizden (ufotr.com) iletişim formunu doldurduğunuz takdirde tüm soru ve sorunlarınızı, mümkün olan en kısa sürede çözümlenecek ve cevaplandırılacaktır.

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz;

Onarım ve yedek parça değişimi yalnızca UFO Yetkili Servisleri tarafından veya yetki verilmiş diğer uzman kişiler tarafından yapılmalıdır.


İşiniz bittiğinde Yetkili Servisten "Servis Fişi"ni istemeyi lütfen unutmayınız.

Alacağınız "Servis Fişi" ileride ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.

8. CİHAZ DURUM SORGULAMA

Değerli müşterimiz,

UFO'nun satışını gerçekleştirdiği tüm cihazlarda kullanılan barkod etiketlerinin tanımlanmasına ilişkin detaylar aşağıdaki örnek barkod üzerinde belirtilmiştir.

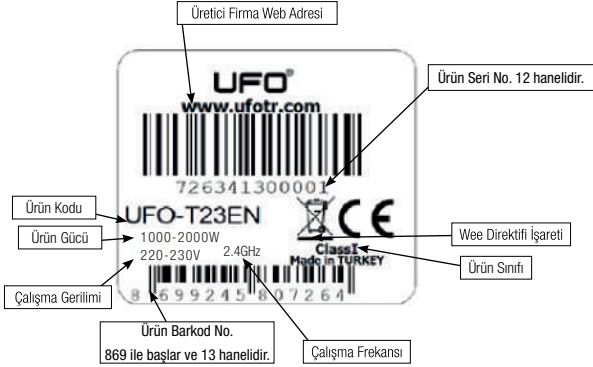

9. GARANTİ İLE İLGİLİ MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- 1- Ürünü aldığınızda Garanti Belgesini yetkili UFO satıcısına onaylatınız.
- 2- Ürünün kullanım ömrü 10 yıldır (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi.).
- 3- Bu kullanım kılavuzunun ekinde verilen Garanti Belgesi, üzerinde belirtilen teslim tarihini takip eden 2 (iki) yıl içinde ve yalnızca barkod üzerinde belirtilen modelde meydana gelecek arızalar için geçerlidir.
- 4- Garanti süresinde anlaşmazlık doğduğu takdirde fatura tarihi esas alınacağından, kullanıcının Garanti Belgesi ile birlikte faturayı veya okunaklı bir fotokopisini muhafaza etmesi gerekmektedir.
- 5- Garanti Belgesi üzerinde ve ürünün orijinal seri numarasında tahribat yapılmış olması halinde ürün, garanti hükümünden düşer. İbraz edilen Garanti Belgesinin arızalı ürüne ait olması şarttır.
- 6- Üzerinde satıcı firma kaşesi ve imzası ile satış tarihi belli olmayan belgeler geçersizdir.

UFO tarafından verilen bu garanti, cihazın normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlarda da garanti dışıdır.

- 1- Kullanım hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
- 2- Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
- 3- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, ürünün etiketinde yazılı olan voltajdan farklı voltajda kullanımı nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
- 4- Yangın, deprem ve yıldırım düşmesinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
- 5- Ürünün kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar,
- 6- Ürünün tamir yerine nakliyesi sırasında oluşan hasar ve arızalar

Garanti Şartları:

14.6.2003 tarihli ve 25138 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik, 24.04.2011 tarihli ve 27914 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince, 5. Madde'sinin ikinci ve üçüncü Fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu Yönetmelik Hükümlerine ve Genel Müdürlükçe onaylanmış belgeye uygun olarak hazırlanacak garanti belgesinin tasdik edilerek tüketiciye verilmesini temin etmek ve ayrıca, bu yükümlülüğün yerine getirildiğini ispat etmekle satıcı, bayi veya acenteler sorumludur."

"Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez. Ancak, servis istasyonlarında yapılan onarım ve parça değişimi işlemleri sonucunda verilen fatura, bu Yönetmeliğin öngördüğü garanti şartlarını içermesi kaydıyla, garanti belgesi yerine geçer."

İMALATÇI FIRMA



Ürünün veya ambalajın üzerindeki bu sembol, ürünün normal ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini, elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümüne yönelik toplama noktalarına ulaştırılması gerektiğini göstermektedir. Bu ürünü doğru şekilde imha ettiğiniz takdirde doğanın ve insan sağlığının korunmasına katkıda bulunmuş olacaksınız. Yanlış imha, doğaya ve insan sağlığına zarar verecektir. Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgiyi belediyenizden, çöp toplama servisinizden veya ürünü satın aldığınız mağazadan edinebilirsiniz.

UFO[®]

KONVEKTÖR *Smart*



ufotr.com

ufotr.com

UFO[®]

KONVEKTÖR
Smart

